


# BRUKSANVISNING för STORMKÖK FINN-ARCTIC

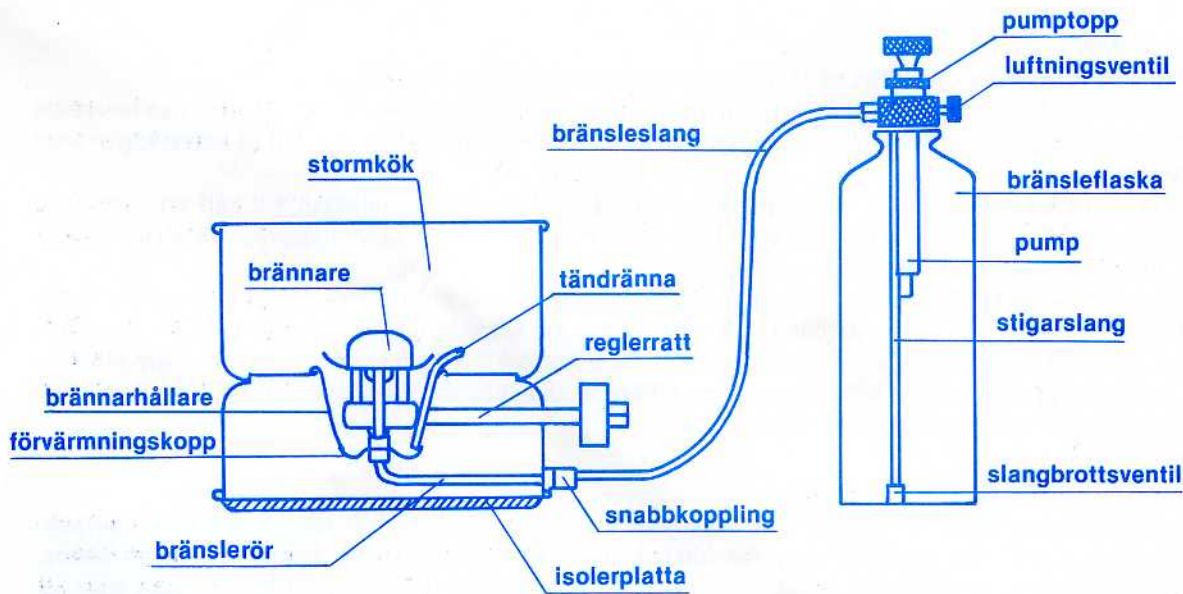

## BRÄNSLE

Brännaren till FINN - ARCTIC är i första hand avsedd för fotogen. Bensinbolagens fotogen för lampor och värmekaminer är lämplig. I nödfall kan även dieselolja, tändvätska "T - Gul" eller lacknafta användas. Dessa bränslen innehåller dock mycket paraffin och andra ingredienser som koksar i brännaren och sätter igen den så småningom. I sträng kyla fungerar dessa bränslen dåligt.

Även rödsprit kan användas som bränsle, men då måste munstycket bytas till ett större och ett luftstrykningsrör placeras över munstycket.

Dessa delar kan levereras som extra tillbehör.

## IHOPSÄTTNING

Brännaren insättes i stormkökets nedre vindskydd. Träd först in bränsleröret, och därefter reglerspindeln. Bränslerörets snabbkopplingsnippel inpassas i vindskyddets hål för bränsleröret och tryck detta i längdriktningen så att nippeln snäpper fast i hålkanten. (Se bilden ovan).

## TÄNDNING OCH REGLERING AV LÅGAN

Kontrollera att brännarens reglerventil och bränsleflaskans luftningsventil är stängda.

Fyll på ca 5 ml rödsprit i fövärmningskoppen genom tändrännan (använd doseringsflaskan).

Sätt på övre vindskyddet och lås det i bajonettfattningen. Tänd rödspriten i tändrännan.


Sätt över ett kokkärl och utnyttja fövärmningen.

Pumpa upp tryck i bränsleflaskan.

Brännaren kan tändas genom att försiktigt öppna reglerventilen strax innan rödspriten brunnit ut.

Vid behov pumpa upp trycket ytterligare.

Max effekt erhålles genom att vrida reglerratten ca 1/4 varv moturs. Vid ytterligare vridning moturs går rensnålen upp i munstycket, som då rensas. Lågan regleras mellan maxeffekt och stängd ventil.

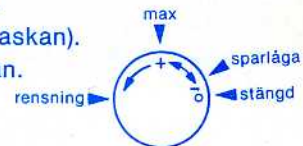

## DEMONTERING

Efter det att brännaren stängts av, släpp ut trycket i bränsleflaskan genom att öppna luftningsventilen.

Stäng luftningsventilen.

Låt köket svalna ordentligt.

Koppla isär snabbkopplingen (håll i den räfflade delen).

Snäpp loss bränsleröret och tag ur brännaren.

## PACKNING


Placera isolerplattan i stekpannan med isoleringen mot pannan.

Lägg brännaren i en tygpåse eller dyl. och placera den tillsammans med reglerratten, handtaget och doseringsflaskan i den mindre kastrullen.

Kontrollera att luftningsventilen är stängd.

## DOSERINGSFLASKA

Användes för påfyllning av rätt mängd rödsprit för förvärmningen. Öppna pipen och håll den mot tändrännans övre del. Tryck försiktigt på flaskan mitt för flaskans inre distanspinne tills denna tar stopp mot flaskväggen.

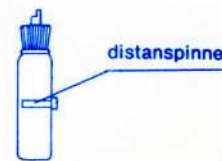

## RÅD OCH TIPS

Efter första användningen av köket bör tätningsmuttern till reglerspindelns åtdragas.

Börjar pumpen gå trögt måste den smörjas. Vid leveransen är den smord med silikonfett, som kan levereras som extra tillbehör. Pumpen demonteras genom att skruva loss pumptoppen och dra ut kolvstången med pumpkolven.

Vid sträng kyla eller blåst kan det vara svårt att tända rödspriten vid förvärmningen. Ett sätt att underlätta tändningen är att placera en liten bit köks- eller toalettpapper i tändrännan, så att papperet fuktas av rödspriten. Ett annat sätt är att använda stormstickor.

Bränsleflaskan behöver inte vara stående under drift, huvudsaken är att stigarslangens nedre ända ligger under bränslevätskans yta. Däremot måste bränsleflaskan vara stående när luftningsventilen öppnas. Som skydd för bränsleslangen och pumpens yttre delar under transport kan nedre halvan av en 1-liters plastflaska för t.ex. olja, glykol eller spolarvätska användas. Plastflaskan kapas på mitten och träds över bränsleflaskan med bränsleslangen lindad runt flaskproppen.


## DEMONTAGE AV SNABBKOPPLINGEN

Om snabbkopplingen läcker när den är fränkopplad, beror detta på att skräp kommit in och hindrar backventilen att stänga. För att komma åt backventilen måste kopplingens bakre del med slanganslutningen lossas. För detta ändamål är kopplingens framända försedd med ett mejselspår och den bakre delen med ett nyckelgrepp.


## DEMONTAGE OCH MONTAGE AV BRÄNNAREN

För att byta ut någon del i brännaren t.ex. munstycke, rensnål, spindelpackning eller reglerspindel måste först spridarkoppen på brännarens översida lossas och därefter munstycket. Genom att vrida reglerspindelns moturs lossas kuggstången med rensnålen. Reglerspindelns kan därefter frigöras genom att först skruva loss tätningsmuttern och därefter vrida spindelns ytterligare moturs, varefter den kan dragas ut tillsammans med spindelpackningen.

Ihopmonteringen görs i omvänd ordning. Först insättes reglerspindelns sedan den försetts med sin packning. Reglerspindelns vrids medurs, tills den stänger. Packningsmuttern påsättes och åtdrages. Därefter öppnas ventilen ca 2/3 varv och kuggstången med rensnålen placeras på plats så att kuggstången kuggar i när reglerspindelns vrids medurs. Är kuggstången rätt inkuggad skall, när ventilen är helt stängd, rensnålens övre ända ligga ca 2-3 mm under kanten på hålet den är placerad i. Därefter skruvas munstycket på plats och spridarkoppen sätts tillbaka. Använd reglerratten som verktyg.

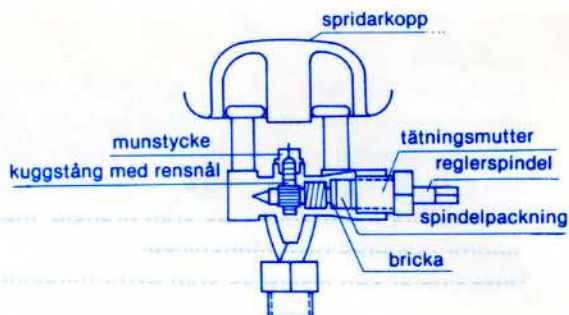

## REGLERRATT MED VERKTYG



**ARKTISKA PRODUKTER**  
**I KIRUNA**